




Obsługa drenu ssącego PRI-LOW-VAC-SAVE

Podczas pielęgnowania drenu w domu pacjent powinien prowadzić dzienniczek, gdzie będzie dokumentował ilość, barwę oraz charakter treści, jaka znajduje się w drenie.

1. Każdego dnia rano o tej samej porze należy sprawdzić zawartość pojemnika próżniowego, a następnie zanotować datę (**poprzedni dzień!**) oraz określić:
 - barwę: żółty, różowy, czerwony
 - charakter: przejrzysty, trochę mętny, całkowicie mętny
2. Następnie należy:
 - umyć i osuszyć ręce
 - zaciśnij biały zacisk na drenie
 - podnieś czerwony korek zabezpieczający pojemnik drenu i poczekaj aż pojemnik się rozpręży

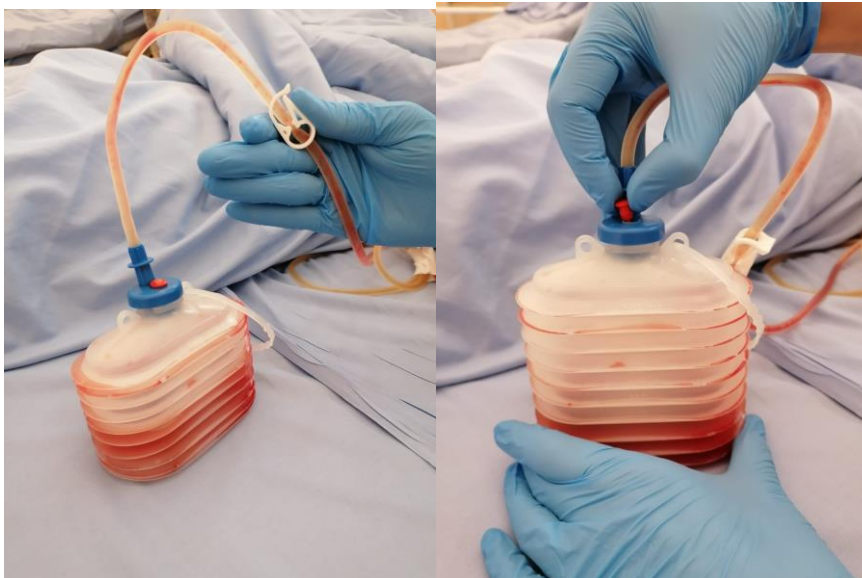


- przelej jego zawartość do pojemnika na mocz i sprawdź uzyskaną objętość (dla większej precyzji pomiaru), a następnie wylej do toalety



Obsługa drenu ssącego PRI-LOW-VAC-SAVE



- naciśnij pojemnik, aby złożył się w kształt harmonijki i wciśnij czerwony korek

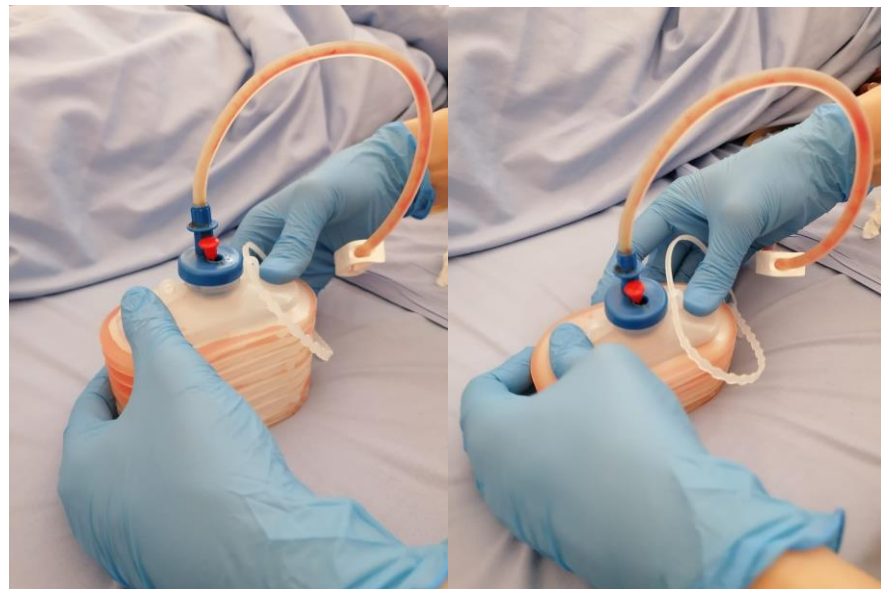

- zdezynfekuj czerwony korek preparatem na bazie alkoholu
- odepnij biały zacisk, aby treść mogła zostać zassana do pojemnika





Obsługa drenu ssącego PRI-LOW-VAC-SAVE

W przypadku, gdy “harmonijka” się rozpręży, należy docisnąć ją mocno do końca, ponownie tworząc podciśnienie w układzie (można to robić wielokrotnie w ciągu dnia).

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub trudności związanych z obsługą drenu skontaktuj się z pracownikami Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej.